



1.Preparation

(1) The following parts are included in the package:

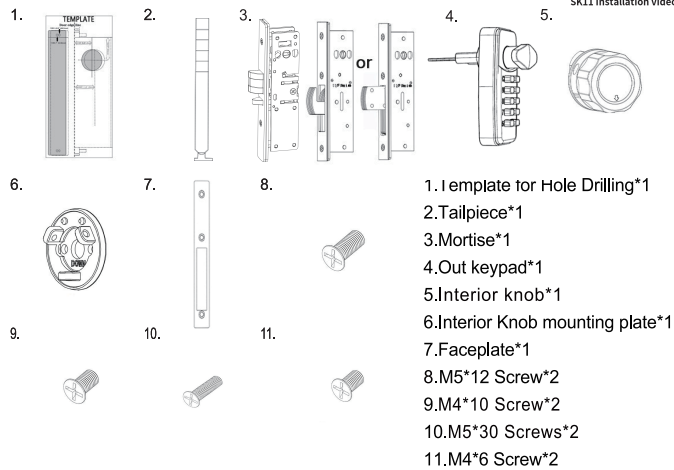

(2) Confirm the mortise and door & frame

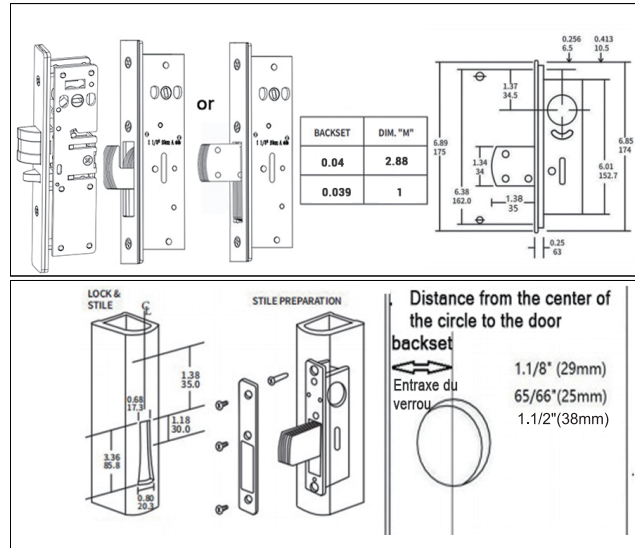

2.Changing the code number

Step 1 : Use a screwdriver to remove the 4 retaining screws from the back of the out keypad. Carefully lift off the metal cover.



Always place the lock flat on a surface when removing the screws of the out keypad. This prevents internal parts from falling out or shifting. **NEVER remove the clear "C" tumbler.** is essential for the lock to function properly.

Step 2 : Identify the Internal Components
Once the plate is removed, you will see:

- 3 Red Tumblers: Represent buttons that will be part of your code.
- 6 Blue Tumblers: Represent buttons that will not be part of your code.
- IMPORTANT : 1 Clear Tumbler ("C" Button): This is the reset button. Do not remove it.**

Step 3 : Press and hold the "C" button throughout the process. This ensures safe removal and insertion of the tumblers.

Step 4 : Remove and Replace Tumblers (Use Tweezers)


(2 to 4 Red buttons as new code)

NOTE : With the spare tumblers you can either increase the number of digits in the code to 4 or decrease to 2. Red and Blue tumblers have different shapes and must be inserted in the correct orientation. Be sure they fit snugly and correctly into their slots.


Step 5 : Record your new code.
Reattach the back plate with the 4 screws.
Test the new code before reinstallation.

3.Installation





- The bolt must be retracted. If not, insert the out keypad into the mortise, enter code and turn the knob to retract the bolt.

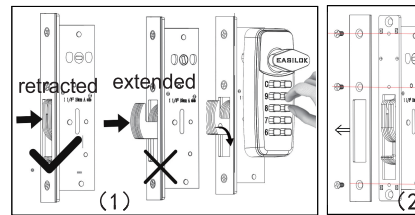

- Take off the faceplate from the mortise by loosening the screws.
- Check if your door opens to the left or right.
For left-handed doors, use the tailpiece marked "L"
For right-handed doors, use the tailpiece marked "R".

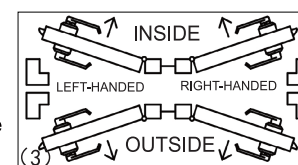





- How to switch the tailpiece:
 - Remove the two screws from the top and bottom of the tailpiece cover.
 - Choose the correct tailpiece ("L" or "R").
 - Insert the tailpiece into the slot and secure it with screws.

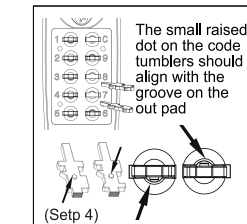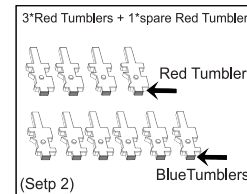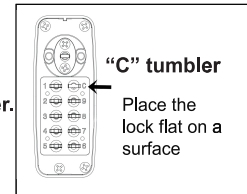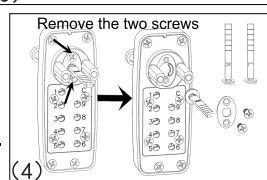

- Insert the mortise into the door hole, tighten the M5*12 screws. Then enter the default code.
If the bolt does not retract, the lock is not compatible with the current door orientation.

In this case, the tailpiece inside the outdoor knob must be replaced accordingly, as explained in step (4).

- Enter the code and turn the out keypad to lock or unlock — the bolt will extend or retract accordingly.
- Insert the interior knob mounting plate into the hole of the mortise, make sure the mark "DOWN" is facing downward.
- Insert the interior knob and tighten the M4*10 screws. The interior knob should turn smoothly to lock and unlock the door.
- Install the faceplate with M4*6 screws. Then install the strike plate on the other door side. The whole installation is finished.

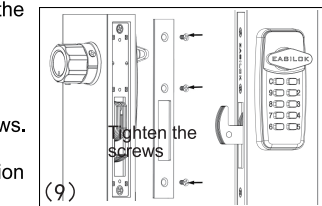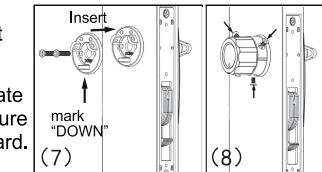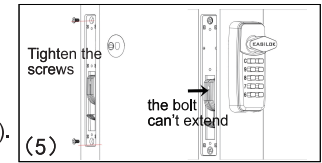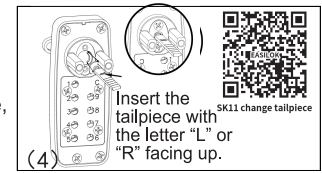

For replacement parts & troubleshooting, call customer service on +1 (626) 735-6816 between 14:00 p.m. and 3:00 a.m. EST, Monday–Friday or write to support@easilok.com. For after-sales service, please scan:



www.easilok.com

Limited Lifetime Warranty

The Manufacturer extends a Limited Lifetime Mechanical and Finish Warranty to the original "User" of this Product against defects in materials and workmanship for as long as the User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed. Upon return of a defective Product to the Manufacturer, the Manufacturer shall either replace, repair, or refund the purchase price in exchange for the Product.


This warranty does not cover abused or misused Products or those Products used in commercial applications. No other warranties, express or implied, are made with respect to the Product, including but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

The Manufacturer DOES NOT authorize any person to create for it any obligation or liability in connection with the Product. The Manufacturer's maximum liability here is limited to the purchase price of the Product, and in no event shall the company be liable for any consequential, indirect, incidental, or special damages of any nature arising from the sale or use of this Product, whether in contract, tort, strict liability or otherwise. (For warranty service, please call 8:00 a.m.–8:00 p.m. EST, Monday through Friday.)


Note: Should the Product be considered a consumer product, it may be covered by the Magnuson-Moss Federal Warranty Act. Please be advised that (1) some states do not allow limitations or incidental consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not fully apply, and (2) this warranty gives specific legal rights, and Users may have other rights, which may vary from state to state.

1. Préparation

(1) Les pièces suivantes sont incluses dans l'emballage :

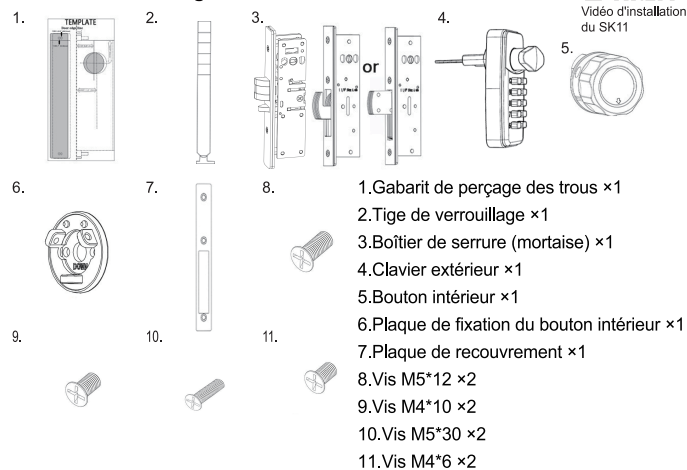

(2) Vérifiez la compatibilité entre la serrure (mortaise), la porte et le cadre.

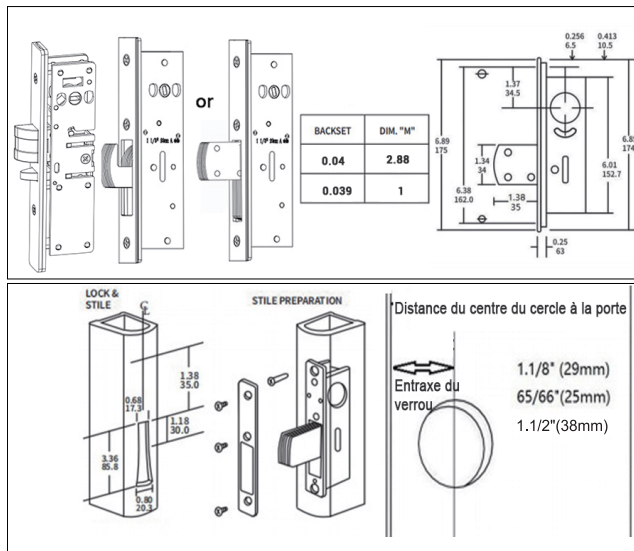

2. Changement du code

Étape 1 : Utilisez un tournevis pour retirer les 4 vis de fixation situées à l'arrière du clavier extérieur. Retirez délicatement le couvercle métallique.



Posez toujours la serrure à plat pendant cette opération, afin d'éviter que des pièces internes ne tombent ou se déplacent. Ne retirez jamais la paillette transparente « C », elle est essentielle au bon fonctionnement de la serrure.

Étape 2 : Identifiez les composants internes :

- (1) 3 paillettes rouges : elles correspondent aux boutons de votre code.
- (2) 6 paillettes bleues : elles ne font pas partie du code.
- (3) 1 paillette transparente (« bouton C ») : bouton de réinitialisation — à ne pas

Étape 3 : Appuyez et maintenez le bouton « C » pendant toute la procédure. Cela garantit un retrait et un placement sûrs des paillettes.

Étape 4 : Retirez et remplacez les paillettes (à l'aide d'une pince).


(2 à 4 paillettes rouges pour un nouveau code)

Remarque : Les paillettes de rechange permettent d'augmenter le nombre de chiffres du code à 4, ou de le réduire à 2. Les paillettes rouges et bleues ont des formes différentes et doivent être insérées dans la bonne orientation. Vérifiez qu'elles sont bien ajustées dans leurs emplacements.


Étape 5 : Notez votre nouveau code. Revissez le couvercle arrière avec les 4 vis. Testez le nouveau code avant la réinstallation.

3. Installation




- (1) Le pêne doit être rétracté. Si ce n'est pas le cas, insérez le clavier extérieur dans la mortaise, entrez le code et tournez le bouton pour rétracter le pêne.

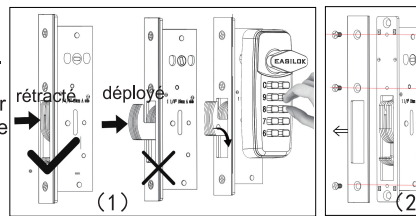

- (2) Retirez la plaque de recouvrement de la mortaise en dévissant les vis.
- (3) Vérifiez si votre porte s'ouvre vers la gauche ou vers la droite :
— Pour les portes s'ouvrant à gauche, utilisez la tige marquée « L ».
— Pour les portes s'ouvrant à droite, utilisez la tige marquée « R ».

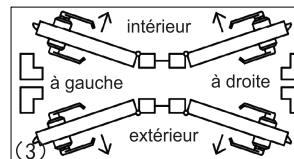




- (4) Pour changer la tige :
a. Dévissez les deux vis en haut et en bas du couvercle de la tige.
b. Choisissez la tige correcte (« L » ou « R »).
c. Insérez-la dans la fente et fixez-la avec les vis.

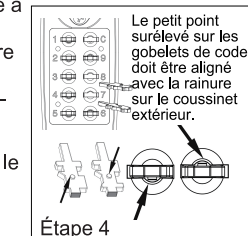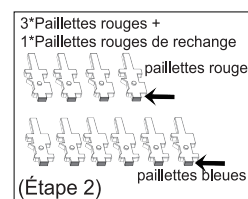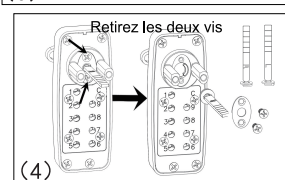

- (5) Insérez la mortaise dans le trou de la porte, puis vissez les vis M5*12. Entrez le code par défaut.

Si le pêne ne se rétracte pas, la serrure n'est pas compatible avec le sens d'ouverture de la porte. Dans ce cas, remplacez la tige à l'intérieur du bouton extérieur en suivant l'étape (4).

- (6) Entrez le code et tournez le clavier extérieur pour verrouiller ou déverrouiller — le pêne se déploiera ou se rétractera en conséquence.
- (7) Insérez la plaque de fixation du bouton intérieur dans le trou de la mortaise. Vérifiez que le repère « DOWN » est orienté vers le bas, puis vissez les vis M5*30.
- (8) Insérez le bouton intérieur et serrez les vis M4*10. Tourner le bouton intérieur doit faire fonctionner le pêne en douceur pour verrouiller ou déverrouiller la porte.
- (9) Installez la plaque de recouvrement avec les vis M4*6. Puis, fixez la gâche sur l'autre côté de la porte.

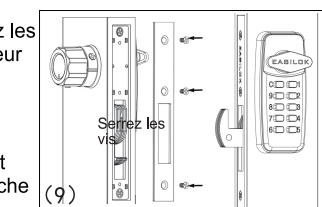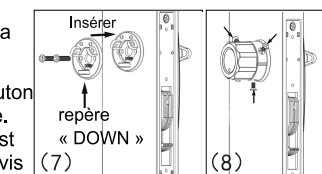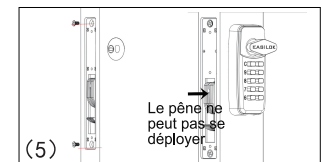

Pour les pièces de rechange et le dépannage, veuillez appeler le service client au +1 (626) 735-6816 entre 14h00 et 3h00 (heure de l'Est), du lundi au vendredi, ou écrire à support@easilok.com. Pour le service après-vente, veuillez scanner :



Garantie limitée à vie

Le fabricant offre une garantie mécanique et de finition limitée à vie à l'utilisateur d'origine de ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication, tant que l'utilisateur occupe les lieux résidentiels où le produit a été initialement installé. En cas de retour d'un produit défectueux au fabricant, celui-ci pourra, à sa discrétion, remplacer, réparer ou rembourser le prix d'achat en échange du produit.

Cette garantie ne couvre pas les produits mal utilisés ou ayant subi des abus, ni ceux utilisés dans des applications commerciales. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est offerte pour ce produit, y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Le fabricant n'autorise aucune personne à engager en son nom une quelconque obligation ou responsabilité liée à ce produit. La responsabilité maximale du fabricant se limite au prix d'achat du produit, et en aucun cas la société ne pourra être tenue responsable des dommages consécutifs, indirects, accessoires ou spéciaux, de quelque nature que ce soit, résultant de la vente ou de l'utilisation de ce produit, que ce soit en vertu d'un contrat, d'un délit, d'une responsabilité stricte ou autre. (Pour le service de garantie, veuillez appeler de 8h00 à 20h00, heure de l'Est, du lundi au vendredi.)

Remarque : Si le produit est considéré comme un produit de consommation, il peut être couvert par le Magnuson-Moss Federal Warranty Act. Veuillez noter que : (1) certains États n'autorisent pas les limitations concernant les dommages accessoires ou consécutifs, ni la durée des garanties implicites, si bien que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer entièrement ; (2) cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et l'utilisateur peut bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre.