



INSTALLATION INSTRUCTIONS

SLIDING DOOR HARDWARE

SLAL-250-BP BY-PASS DOORS


SLAL-250-PD POCKET DOORS

SLAL-250-SW SIDE WALL MOUNT

INSTALLATION KIT INCLUDES:

- 1 Header Track
- 1 Universal Hardware Pack
(2 Packs for By-Pass Doors)

Universal Hardware Pack

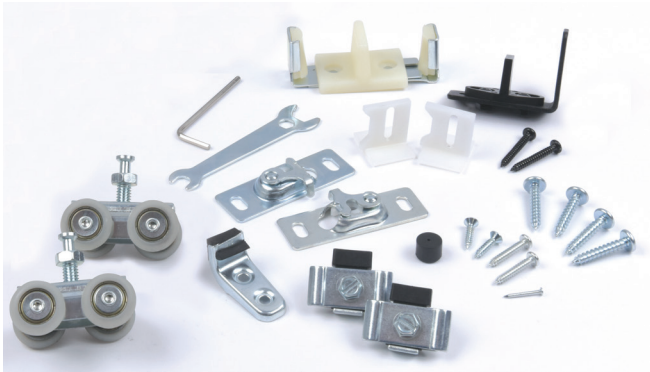

Optional Items

- Bottom Channel Guide
- Soft Close
- Fascias

1. Preparing By-Pass and Pocket Door Openings:

Determine the minimum height required from floor to Rough Header by calculating the door height plus 2-7/8" (+/- 1/4") when using floor guide. If using wall mounted bottom guide allow 3-1/4" (+/- 1/4").


Side Wall Mount

Locate top edge of track, door height plus 4" (+/- 1/4") from floor when using floor guide. If using wall mounted guide allow 4-3/8" (+/- 1/4").

Fascias require 1" minimum spacing above top of track for clearance during installation.



SLAL-250-BP

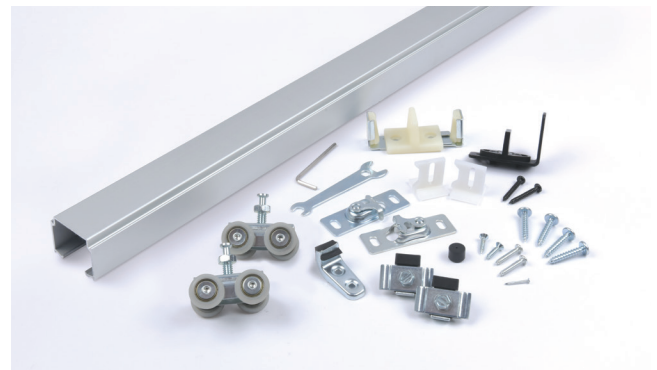


SLAL-250-PD



SLAL-250-SW


2. Cut Track to Fit Application

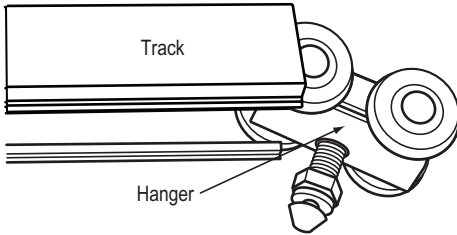

3. Installing Hangers INTO TRACK

From the open end of track, slide Hangers into track as shown.


Installing Hangers with Soft Close into track, refer to Soft Close Instructions.

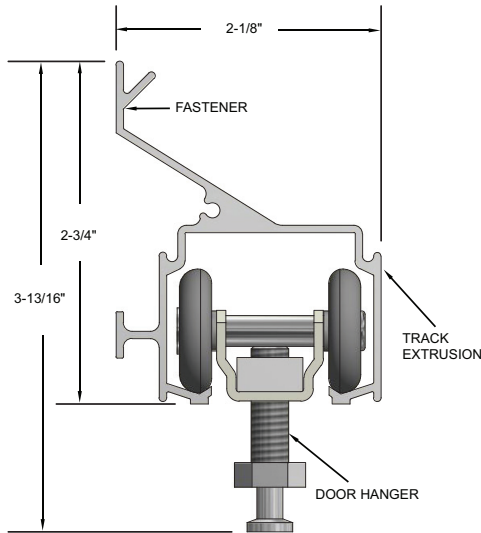

4. Install Track



- Make sure track is level.
- Fasten using #8 x 1-1/2" pan head fasteners (not included) into all track mounting holes.

Note: Side Wall Track furnished blank, allowing mounting holes to be located as required by field conditions.

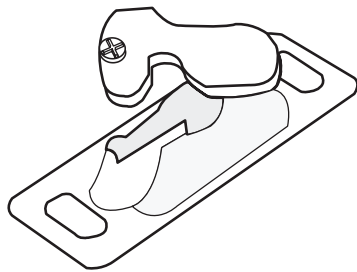



5. Installing Door Plates on Door Panel

Position both Door Plates on top of door panel at least 1-3/4" in from left and right edges of door panel. Secure Door Plates to top of door panel using eight (8) #8 x 1-1/2" screws, 4 for each door plate.

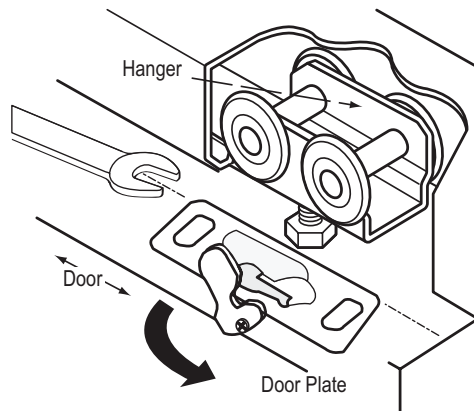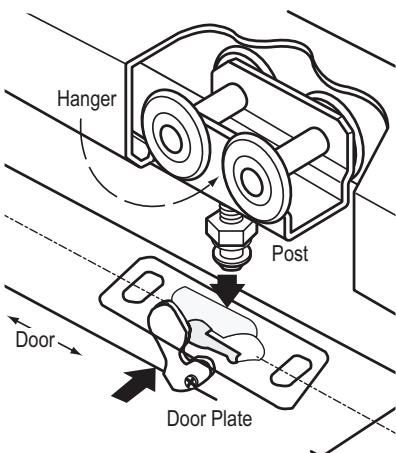

6. Installing Door(s)

- Insert door onto Hanger by lifting the door and sliding Door Plate onto post as shown.
- Using the wrench provided turn the post to adjust the door vertically so it has sufficient floor clearance and is plumb. Do not unscrew post from Hanger.

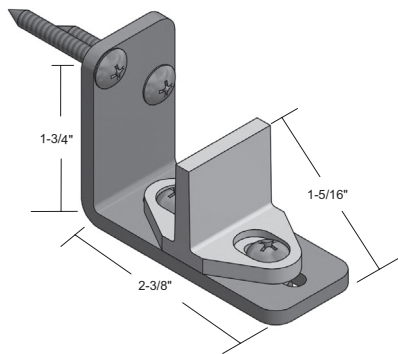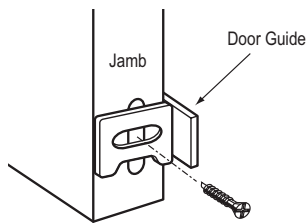


7. Installing Door Bottom Guides


Pocket Doors: install nylon guides facing toward the door opening, fasten Door Guides to Jamb using #8 x 1" screws as shown.

By-Pass Doors: Install dual floor guide.

Side Wall: Install wall/floor mounted guide. If floor mounted remove "L" bracket from guide. Mortise center of door bottom 3/8" wide x 7/8" deep for guide.

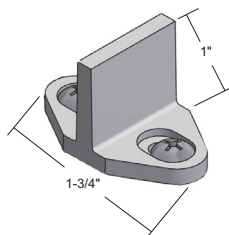


8. Install In-Track Stop(s) at Desired Location(s).

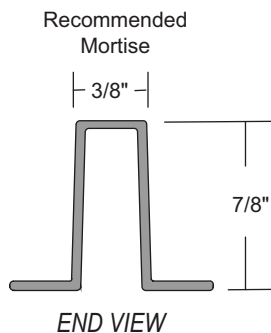

Optional if Ordered Separately:

SL-BCG

- Install Bottom Channel Guide at bottom of Door with Adhesive. Door must be mortised 3/8" x 7/8".

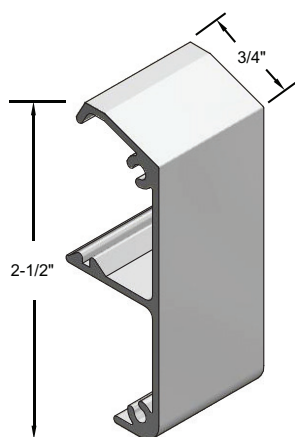


SL-SQ20


Use with
By-Pass SLAL-250-BP
Pocket SLAL-250-PD

FASCIAS

- Hold bottom of fascia under track opening.
- Hook fascia onto top groove and pull bottom forward to snap bottom into place, working from one end towards the other.

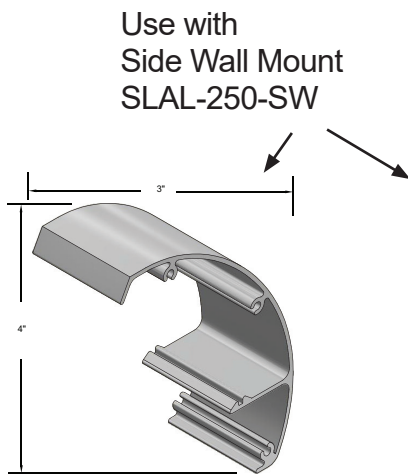

SL-RD

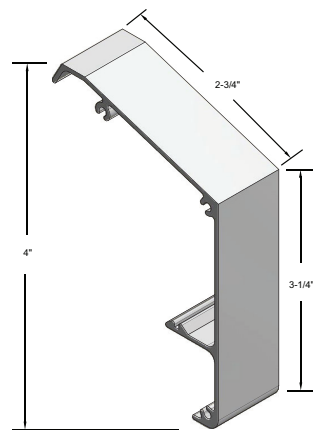

SL-SQ18



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

HERRAJE PARA PUERTA CORREDIZA

SLAL-250-BP PARA PUERTAS CORREDIZAS COLGANTES


SLAL-250-PD PARA PUERTA CORREDIZA EMPOTRADA

SLAL-250-SW PARA PUERTA CORREDIZA DE PARED

JUEGO DE INSTALACION INCLUYE:

- 1 Riel de Cabecera
- 1 Juego de Herrería Universal
(2 Juegos de herrajes para las puertas colgantes corredizas)

Juego de Herraje Universal

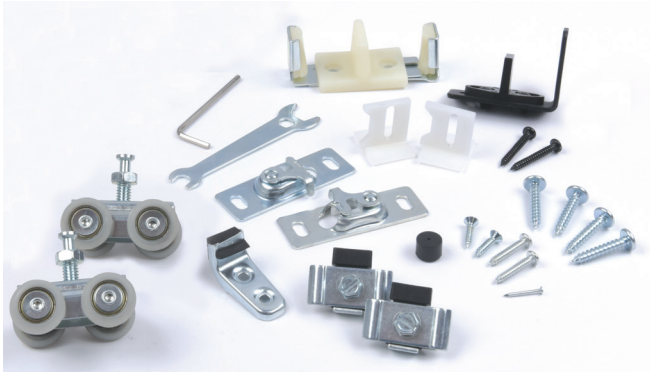

Artículos opcionales

- Guía de canal Inferior
- Cierre Suave
- Fascias

1. Preparación de la Apertura de la Puerta para Puertas Corredizas Colgantes y para Puerta Corrediza Empotrada:

Determine la altura mínima requerida desde el piso hasta el Cabezal calculando la altura de la puerta más 2-7/8" (+/- 1/4") cuando use la guía del piso. Si usa la guía montada en la parte inferior de la pared deje 3-1/4" (+/- 1/4")


Montaje de la Puerta Corrediza de Pared

Localice el borde superior de la guía, altura de la puerta más 4" (+/- 1/4") desde el piso cuando use la guía del piso. Si usa la guía montada en la pared deje 4-3/8" (+/- 1/4").

La instalación de fascias requiere un mínimo de 1" de altura libre por encima de la parte superior de la guía.



SLAL-250-BP

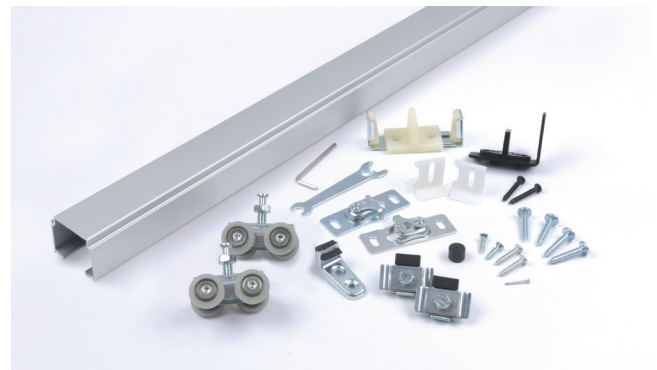


SLAL-250-PD



SLAL-250-SW


2. Corte el Riel a la Medida

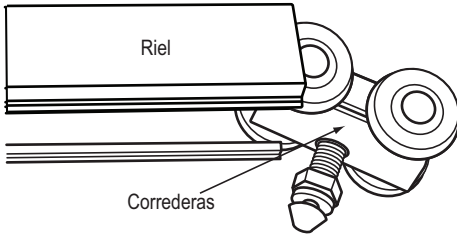

3. Instalación de las Corredoras DENTRO DEL RIEL

Desde el lado abierto del riel deslice las Corredoras hacia adentro del riel como se muestra.


Para la instalación de Corredoras con Cierre Suave dentro del riel, siga a las Instrucciones de Cierre Suave.

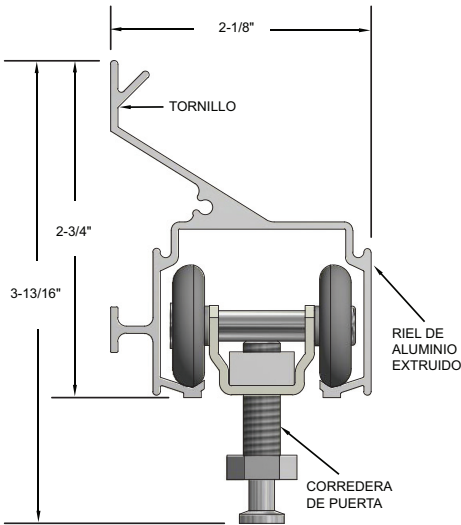

4. Instalación del Riel

- Asegúrese que el riel está nivelado.
- Sujete con los tornillos de cabeza cilíndrica #8 x 1-1/2" (no están incluidos) en los todos orificios del riel.



Nota: El Riel de Pared no tiene orificios, permitiendo así que los orificios de montaje se hagan de acuerdo a las condiciones del área.

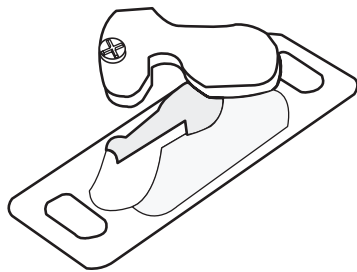

5. Instalación de las Placas de Montaje en los Paneles de la Puerta



Posicione ambas Placas de Montaje en el canto superior del panel de la puerta ubicándolos al menos a 1-3/4" de los extremos izquierdo y derecho del panel de la puerta.

Asegure las Placas de Montaje en la parte superior del panel usando ocho (8) tornillos #8 x 1-1/2", 4 para cada placa de montaje.

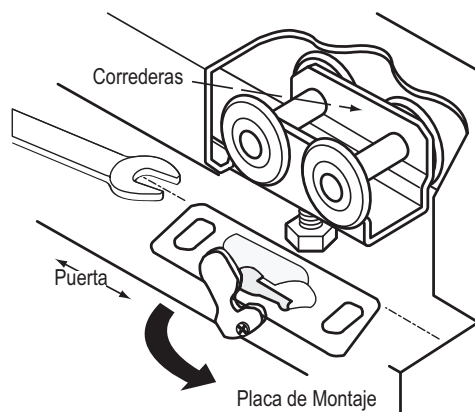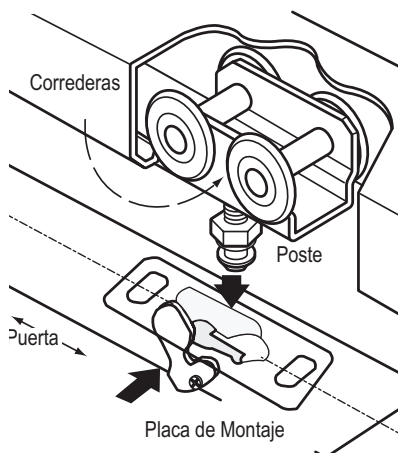

6. Instalación de la(s) Puerta(s)

- Monte la puerta en el riel levantándola y deslizando la Placa de Montaje en el perno como se muestra.
- Usando la llave que se proporciona gire el perno para ajustar la puerta verticalmente para que tenga suficiente espacio libre del suelo y que quede nivelada. No desatornille el perno del Riel.

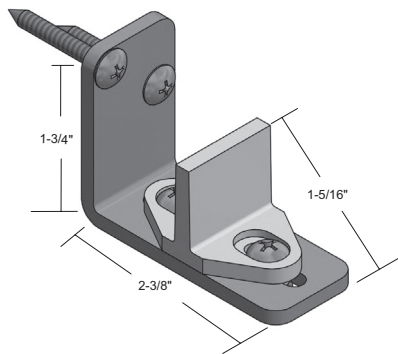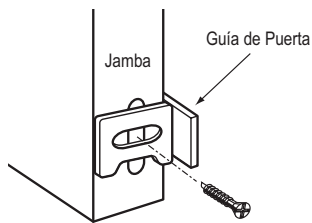


7. Instalación de las Guías Inferiores de la Puerta


Puerta Oculta: Instale las guías de nylon de cara a la apertura de la puerta, sujete las Guías de la Puerta a la Jamba usando los tornillos #8 x 1" como se muestra.

Puerta Corrediza Colgante: Instale las dos guías de piso.

Puerta de Pared Deslizante: Instale la guía de montaje en la pared/piso. Si se instala en el piso retire el soporte en forma de "L" de la guía. Haga un canal para la guía de 3/8" de ancho por 7/8" de profundidad, centrándolo en el canto inferior de la puerta.

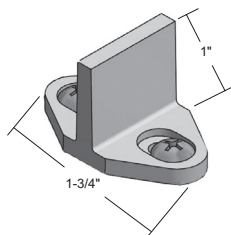

Canal
Recomendado

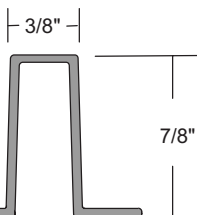

Vista desde un Extremo

8. Instale el(los) Tope(s) de Retención dentro de la Guía en el(los) Lugar(es) Apropiado(s).

Opcional, si hizo Pedido por Separado:


SL-BCG

- Utilizando adhesivo, instale la Guía de Canal Inferior en el canto inferior de la puerta. La puerta debe de tener un canal de 3/8" x 7/8"

FASCIAS


- Sostenga la parte inferior de la fascia debajo de la apertura del riel
- Enganche la Fascia encima de la ranura superior y jale la parte inferior para que encaje en su posición, empezando desde una orilla hacia la otra.

Use con
Puerta de Pared Deslizante
SLAL-250-SW

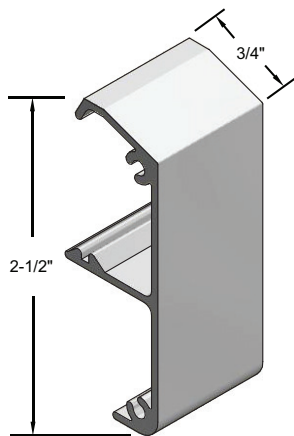


SL-SQ20

Use con
Puertas Corredizas Colgantes
SLAL-250-BP
Puerta Corrediza Empotrada
SLAL-250-PD

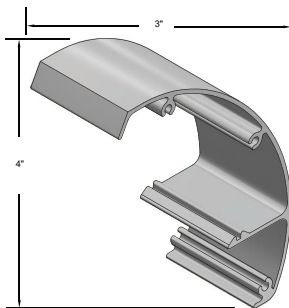

SL-RD

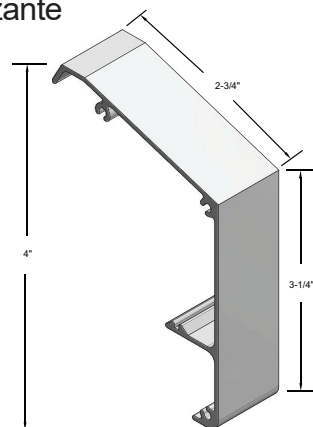

SL-SQ18

