



INSTALLATION INSTRUCTIONS

POCKET DOOR FRAME HARDWARE

SLAL-250-PDKIT

POCKET FRAME INSTALLATION KIT INCLUDES:



- 1 Header Track Assembly
- 4 Split Jambs
- 2 Floor Brackets
- 2 Door Plates
- 2 Ball Bearing Hangers
- 2 End Brackets
- 1 Bumper
- 1 Wrench
- 2 Nylon Door Guides
- 1 Adjustable Door Guides
- 1 In-Track Stop

FASTENERS:

- 12 PCS - #10 X 1-1/2" Screws
- (54) - #8 x 5/8" Screws
- 18 pcs - 2" Nails

Optional Items

- Bottom Channel Guide
- Soft Close
- Floor Guide

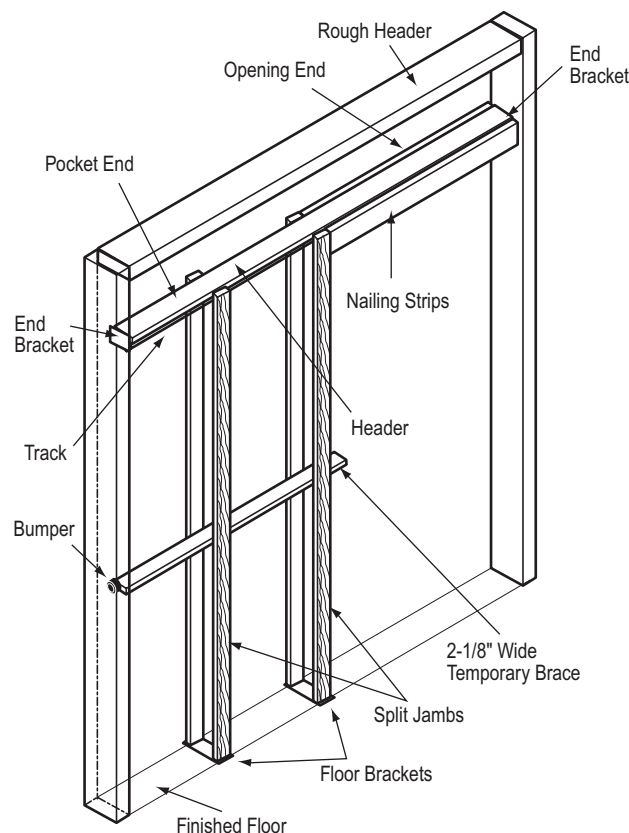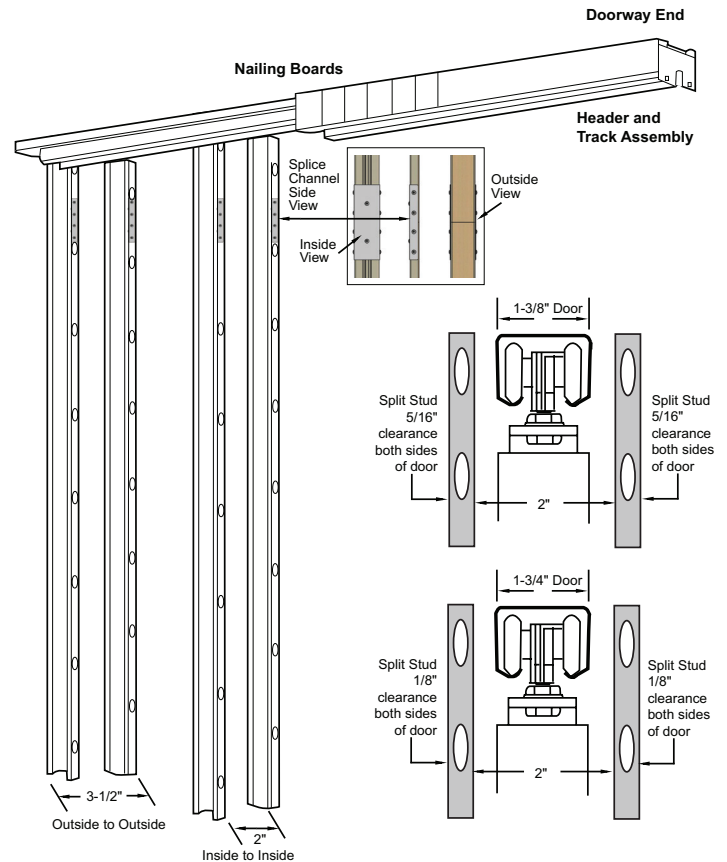


1. Preparing Rough Opening:

Determine the minimum height required from floor to Rough Header by calculating the door height plus 4-1/2". Calculate frame width by multiplying door width by 2 and adding 1-1/4". This extra 1-1/4" will be filled with the Finish Jambs and Finish Flat Jamb (refer to step 12).

Example:

Door Height: 80" + 4-1/2" = 84-1/2"

Door Width: 30" x 2 + 1-1/4" = 61-1/4"

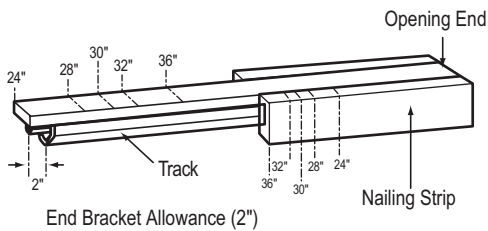


2. Cutting Header

If door width does not match pre-marked widths, follow instructions for "Cutting Header for Odd-sized Doors" in the next step.


The Header Track Assembly does not require cutting if your door panel width is 36". For shorter widths, cut Header Track Assembly as follows:

- At the door marking that corresponds with the appropriate door width, cut Header Board and Nailing Strip on both sides (do not cut metal track).
- Remove cut off ends and discard.
- Turn Header Track Assembly over and cut metal track 2" shorter than header.

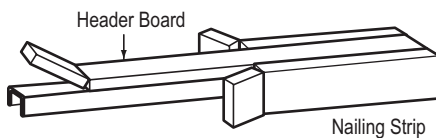

3. Cutting Header for Odd-Sized Doors


- Cut Nailing Strips to door panel width plus 7/8".
- Cut Header Board by measuring 2 times door width plus 1".
- Turn Header over and cut the metal track 1-3/8" shorter than Header Board.

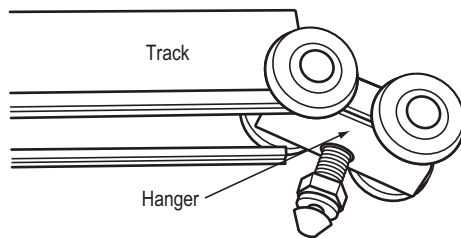

4. Installing Hangers INTO TRACK


From the open end of track, slide both Hangers into track as shown.

Installing Hangers with Soft Close into track, refer to Soft Close Instructions that are supplied with Soft Close.

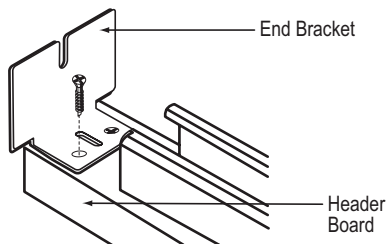


5. Installing End Bracket

Use two (2) #8 x 5/8" screws and attach end bracket to the opposite end of Header Track Assembly.

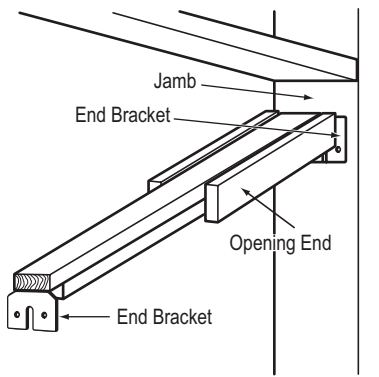

6. Installing Header Track Assembly


- Measuring from floor up set nails at door height + 1/8" on both side jambs-leaving 1/8" of nail protruding from side jambs; bracket will rest on these nails.
- Slide End Brackets onto protruding nails.
- Level Header Track Assembly.
- Set nails and drive additional nails through remaining holes in end brackets.

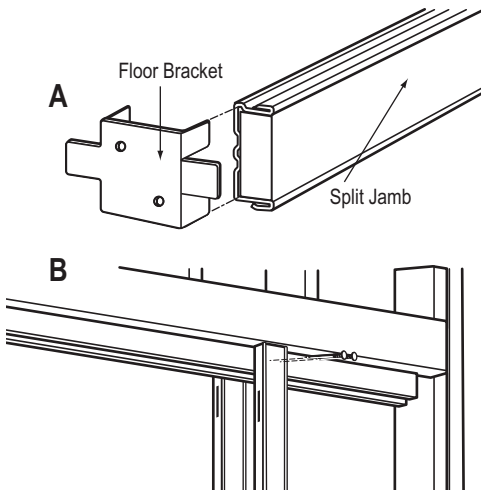


7. Installing Split Jambs and Floor Brackets

NOTES: • Standard Jamb length is designed for use with 7'0" doors.

- For 6'8" doors cut 4" off the bottom of Jambs. Make sure the floor Bracket Prong can slide into Split Jamb.
- For doors over 7'0" up to 9'0" cut Jamb Extensions to desired length, couple to Jambs using Jamb Splice Brackets. Using #8 x 5/8" screws.

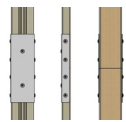


- Insert prong tabs from Floor Bracket into Split Jamb on flush end with wood exposed as shown.
- Stand Split Jamb up so the wood facing is exposed on drywall side and so jamb is flush against Header Track Assembly and butts against Nailing Strip. Nail into place.
- Place remaining Split Jamb on prongs and nail to opposite side of Header Track Assembly.
- Secure bracket to floor.
- Repeat steps for second set of Split Jambs. Position second set midway in pocket opening.

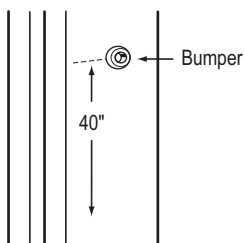


8. Installing Bumper

Using one (1) #8 x 5/8" screw, secure Bumper to rough jamb at the back of pocket approximately 40" from floor.

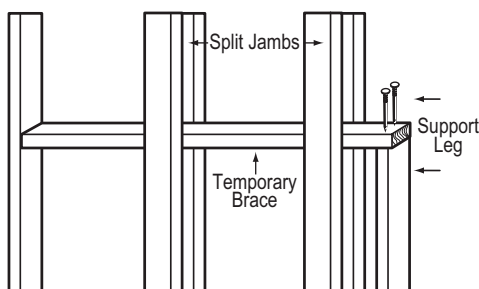



9. Installing Temporary Brace (Optional Step)

Insert 1" x 2-1/8" board through Split Jambs, with the board resting on Bumper; nail a support leg to board as shown. This brace is for added support while installing drywall, paneling, or other wall covering material. Remove brace prior to installing door.

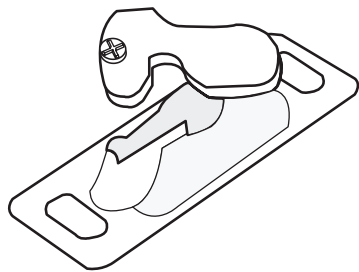


10. Installing Door Plates on Door Panel

Position both Door Plates on top side of door panel at least 1-3/4" in from left and right edges of door panel as shown. Secure Door Plates to top of door panel using eight (8) #10 x 1-1/2" screws, 4 for each door plate.

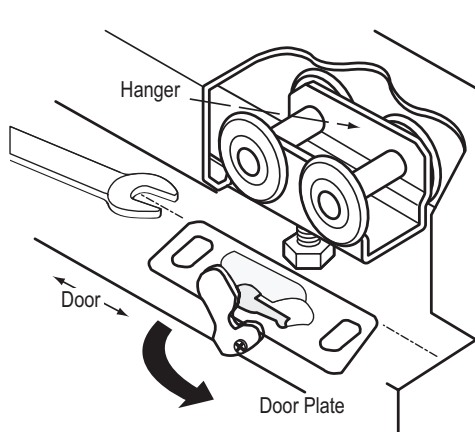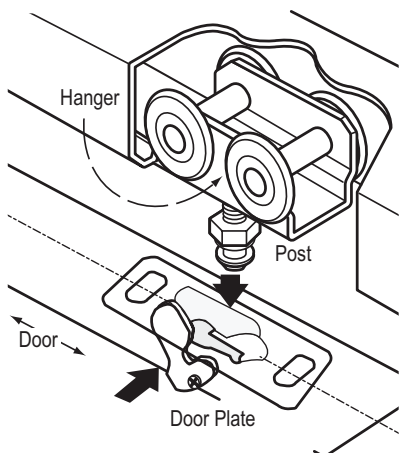

11. Installing Door

- Insert door onto Hanger by lifting the door and sliding Door Plate onto post as shown.
- Using the wrench provided turn the post to adjust the door vertically so it has sufficient floor clearance and is plumb. Do not unscrew post from Hanger.

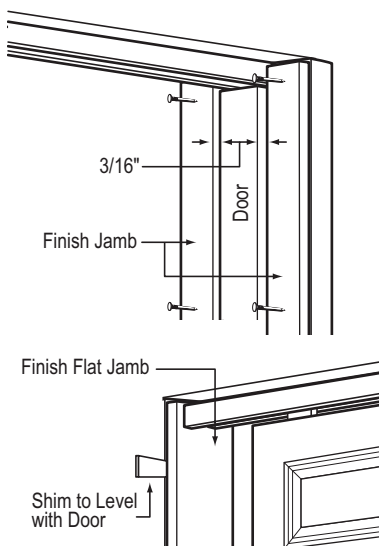

12. Installing Finish and Flat Jambs (Not Included in Set)


- On pocket end of opening, position both Finish Jambs so that they lie between the Nailing Strip and the rough floor.
- Butt the Finish Jambs beneath the Nailing Strip and if necessary, shim so Finish Jambs are plumb, leaving 3/16" clearing between the door and Finish Jambs.
- Nail into position with 2" nails.
- Install Finish Flat Jamb on opposite side of door opening.
- Nail into position with 2" nails. Slide door over and if necessary shim Finish Flat Jamb so it is plumb with door.


13. Installing Door Guide

With nylon guides facing toward the door opening, fasten Door Guide to Split Jamb using #8 x 1" screws as shown.

Option


- Floor Guide requires a 3/8" x 7/8" mortise.

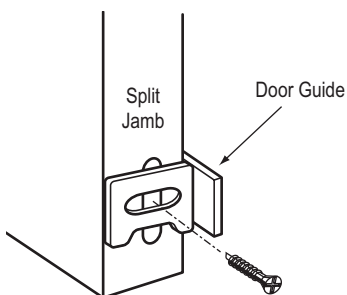

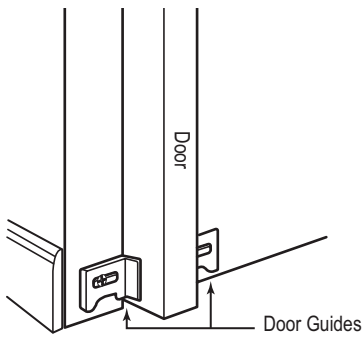


14. Installing Door Trim

- Adjust Door Guides before installing trim. Install door trim over Door Guides allowing 3/16" clearance between door and guide.
- Install In-Track Stop at desired location.

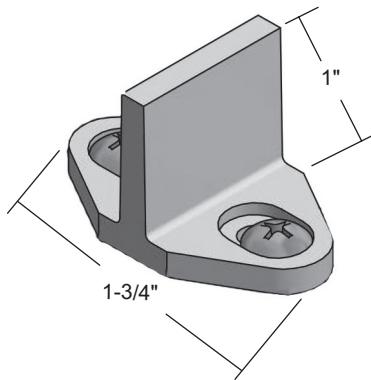


15. Optional Items

- Install Floor Guide inside Pocket at desired location. Door must be mortised 3/8" x 7/8"

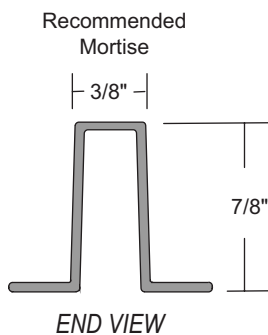

- Install Bottom Channel Guide in bottom of Door with Construction Adhesive. Door must be mortised 3/8" x 7/8"

- Soft Close

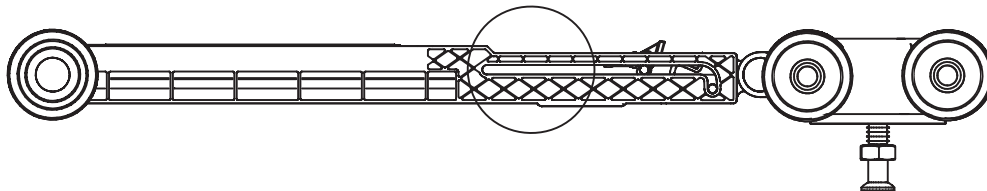



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

HERRAJE PARA MARCO DE PUERTA CORREDIZA EMPOTRADA

SLAL-250-PDKIT

JUEGO DE INSTALACION DEL MARCO INCLUYE:



- 1 Montaje de Riel de Cabezal
- 4 Jambas Divididas
- 2 Abrazadera para Piso
- 2 Placas de Montaje
- 2 Correderas de Cojinete
- 2 Abrazaderas de Extremo
- 1 Tope
- 1 Llave
- 2 Guías de Nylon para Puerta
- 1 Guía de Puerta Ajustable
- 1 Tope de Montaje Interno

SUJETADORES:

- 12 Tornillos - #10 X 1-1/2"
- (54) Tornillos - #8 x 5/8"
- 18 Clavos de 2"

Artículos Opcionales

- Guía de Canal Inferior
- Cierre Suave
- Guía de Piso

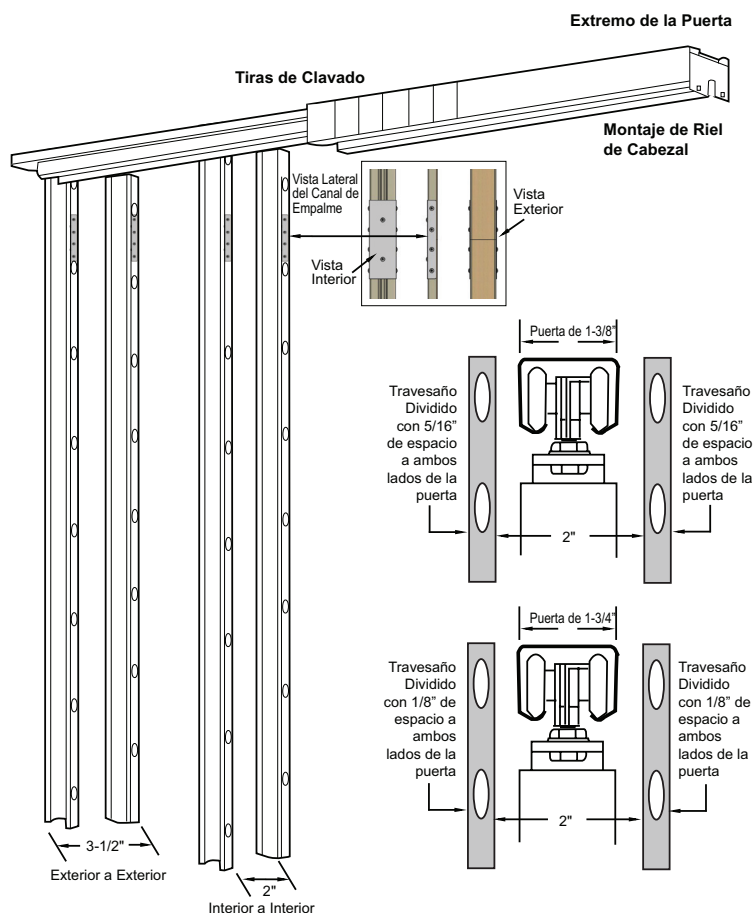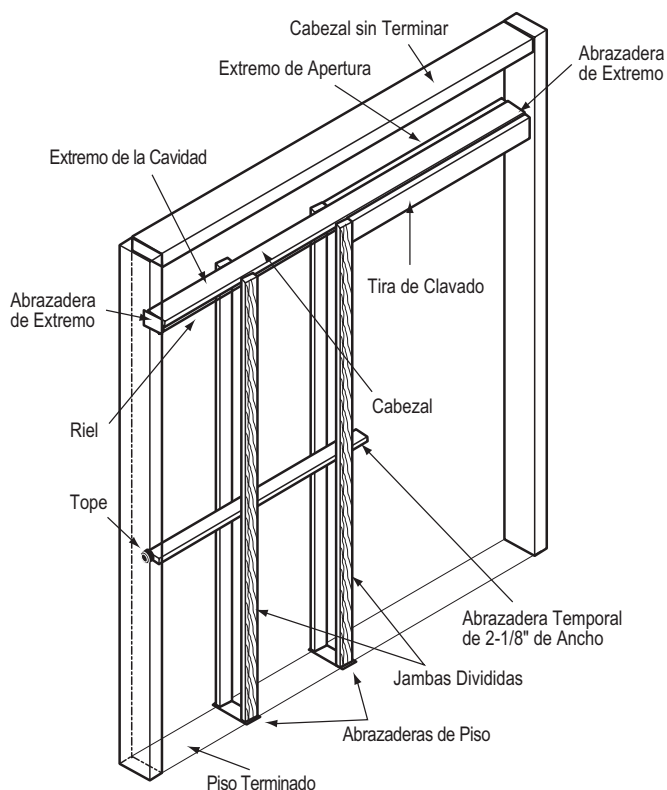


1. Preparación de la Apertura:

Determine la altura mínima necesaria del piso al espacio libre del cabezal sin terminar calculando la altura de la puerta más 4-1/2". Calcule el ancho del marco multiplicando el ancho de la puerta por 2 y agregando 1-1/4". Este espacio extra de 1-1/4" lo ocuparán las Jambas del lado del Empotre y la Jamba del lado opuesto al Empotre (ver paso 12).

Ejemplo:

Altura de la Puerta: 80" + 4-1/2" = 84-1/2"

Ancho de la Puerta: 30" X 2 + 1-1/4" = 61-1/4"

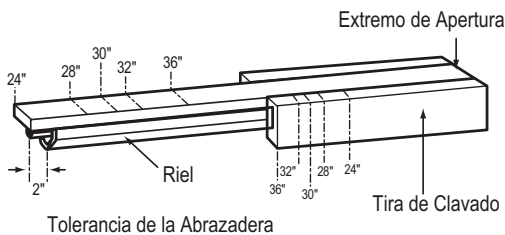


2. Corte del Cabezal

Si el ancho de la puerta no coincide con los anchos pre-marcados siga las instrucciones “Corte del Cabezal para Puertas de tamaño poco común” en el siguiente paso.


El Montaje de Riel de Cabezal no necesita cortarse si el ancho del panel de la puerta es de 36". Para anchos más estrechos corte el Montaje de Riel de Cabezal como sigue:

- En la marca que corresponde al ancho de la puerta, corte el Tablón del Cabezal y ambas Tiras de Clavado (no corte el riel metálico).
- Remueva los recortes y deséchelos.
- Dele la vuelta al Montaje de Riel de Cabezal y corte el riel metálico 2" más corto que el cabezal.

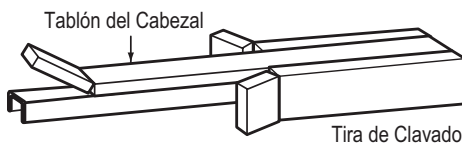

3. Corte del Cabezal para Tamaños de Puerta Poco Común


- Corte la Tira de Clavado al ancho del panel de la puerta más 7/8".
- Corte el Tablón del Cabezal al doble del ancho de la puerta más 1".
- Dele la vuelta al Cabezal y corte el riel metálico 1-3/8" más corto que el Tablón del Cabezal.

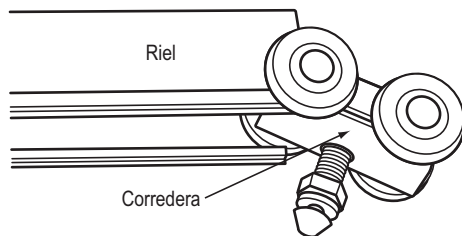

4. Instalación de las Correderas DENTRO DEL RIEL


Del extremo abierto del riel, deslice ambas Correderas dentro del mismo como se muestra.

Para la instalación de las Correderas con el Cierre Suave dentro del riel vea las instrucciones de Cierre Suave que se suministran con el Cierre Suave.

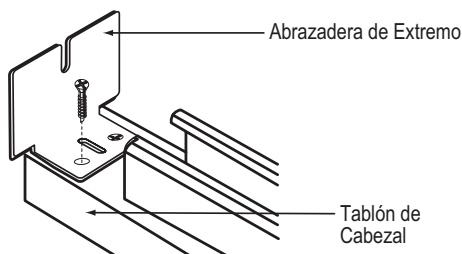


5. Instalación de la Abrazadera de Extremo

Use dos (2) tornillos #8 x 5/8" e instale la Abrazadera del Extremo al final del lado opuesto del Montaje de Riel de Cabezal.

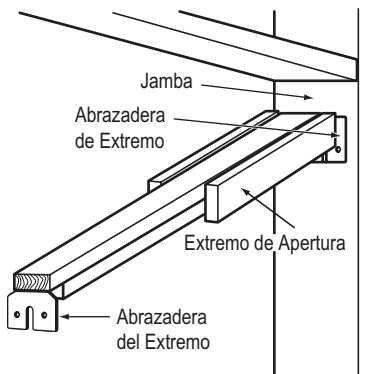

6. Instalación del Montaje de Riel de Cabezal


- Midiendo del piso hacia arriba ponga los clavos a la altura de la puerta más + 1/8" en las jambas de ambos lados, dejando que el clavo sobresalga 1/8" de la jamba; la abrazadera se apoyará en estos clavos.
- Deslice las Abrazaderas de Extremo en de los clavos que sobresalen.
- Nivele el Montaje de Riel de Cabezal.
- Fije los clavos y ponga clavos adicionales a través de los orificios que quedan en las abrazaderas de extremo.

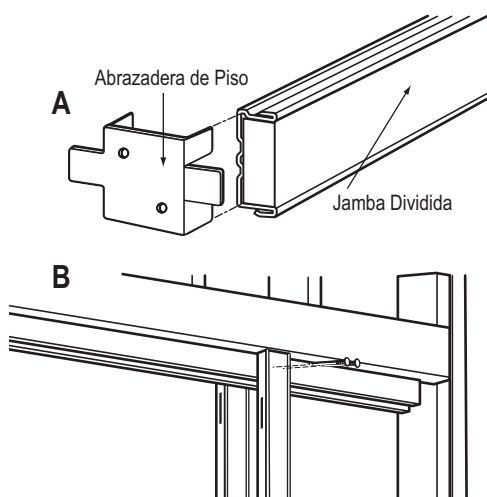


7. Instalación de las Jambas Divididas y las Abrazaderas para Piso

NOTAS: • La longitud de la Jamba Estándar está diseñada para usarse con puertas de 7'0".

- Para puertas de 6'8" corte 4" del inferior de las Jambas. Asegúrese que la lengüeta de la abrazadera se pueda deslizar dentro de la Jamba Dividida.
- Para puertas de 7'0" hasta 9'0" corte las Extensiones de la Jamba a la longitud deseada y únalas a las Jambas usando las Abrazaderas de Empalme de Jambas con tornillos #8 x 5/8".

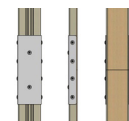


- Inserte las lengüetas de la Abrazadera para Piso dentro de la Jamba Dividida del extremo al ras dejando la madera expuesta como se muestra.
- Levante la Jamba Dividida de modo que la cara de la madera esté expuesta del lado de la tablaroca y así la jamba queda al ras del Montaje del Riel de Cabezal y topa con la Tira de Clavado. Clave en su lugar.
- Ponga la otra Jamba Dividida en las lengüetas y clave al lado opuesto del Montaje del Riel de Cabezal.
- Asegure la abrazadera al piso.
- Repita estos pasos para el segundo juego de Jambas Divididas. Posicione el segundo juego a la mitad de la apertura empotrada.

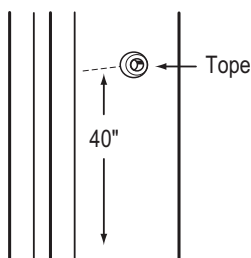


8. Instalación del Tope

Usando un (1) tornillo #8 x 5/8" asegure el Tope en la jamba sin terminar ubicada en la parte trasera de la cavidad de empotre, aproximadamente 40" del piso.

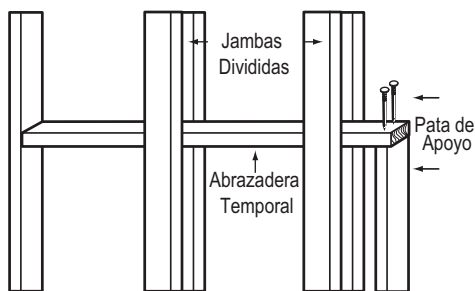



9. Instalación Temporal de la Abrazadera (Paso Opcional)

Inserte una tabla de 1" x 2'1/8" a través de las Jambas Divididas, descansa la tabla en el Tope y clave una pata de apoyo a la tabla, como se muestra. Esta abrazadera es para agregar soporte durante la instalación de la tablaroca, el panel u otro material de revestimiento de la pared. Remueva la abrazadera antes de instalar la puerta.

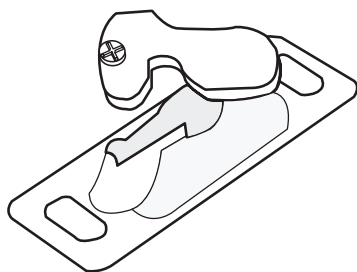


10. Instalación de las Placas de Montaje en el Panel de la Puerta

Posicione ambas Placas de Montaje en el canto superior del panel de la puerta ubicándolos al menos a 1-3/4" de los extremos izquierdo y derecho del panel de la puerta como se muestra. Asegure las Placas de Montaje en la parte superior del panel usando ocho (8) tornillos #10 x 1-1/2, 4 para cada placa de montaje.

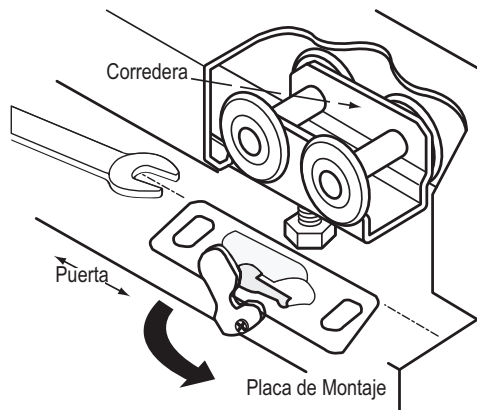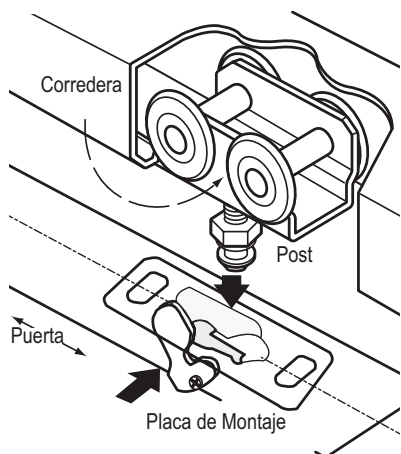


11. Instalación de la Puerta

- Monte la puerta en la corredera levantándola y deslizando la Placa de Montaje en el poste como se muestra.
- Usando la llave incluida gire el poste para ajustar la puerta verticalmente de modo que tenga suficiente espacio libre del suelo y que quede nivelada. No desatornille el poste del Riel.

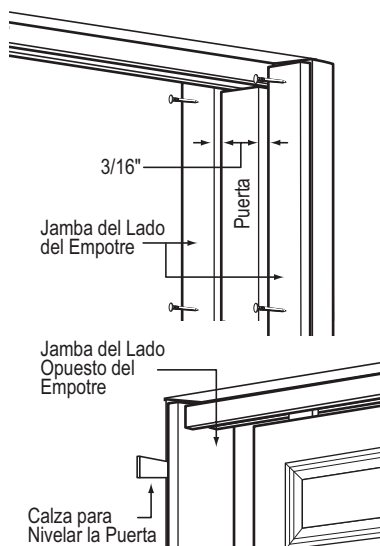

12. Instalación de las Jambas del lado de Empotre y la del lado opuesto al Empotre (no incluidas en el juego)

- En el extremo del empotre de la apertura posicione ambas Jambas de manera que descansen entre la Tira de Clavado y el piso sin terminar.
- Une a tope las Jambas del lado del empotre debajo de la Tira de Clavado y si es necesario use calzas para nivelarlas, dejando un espacio de 3/16" entre la puerta y las Jambas.
- Asegure en su lugar con clavos de 2".
- Instale la Jamba del lado opuesto del Empotre.
- Asegure en su lugar con clavos de 2". Deslice la puerta y si es necesario use calzas para que la Jamba del lado opuesto del Empotre quede nivelada con la puerta.

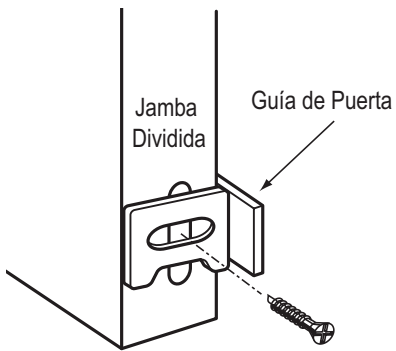


13. Instalación de la Guía de Puerta

Con las guías de nylon viendo hacia la apertura de la puerta, asegure la Guía de Puerta a la Jamba Dividida usando tornillos #8 x 1", como se muestra.


Opcional

- La guía de Piso requiere de un canal de 3/8" x 7/8".

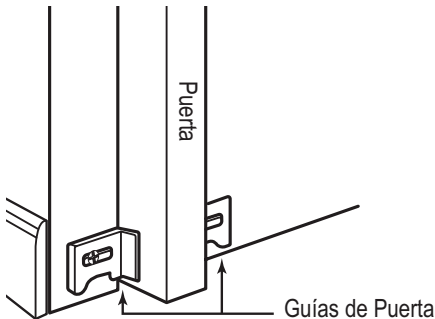


14. Instalación de las Molduras de la Puerta

- Ajuste las Guías de Puerta antes de instalar la moldura. Instale la moldura de la puerta sobre las Guías de Puerta dejando un espacio de 3/16" entre la puerta y la guía.
- Instale el Tope de Montaje Interno en el lugar requerido.

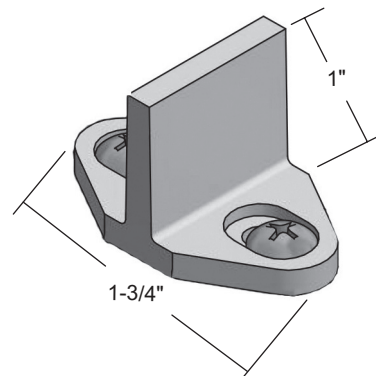

15. Artículos Opcionales

- Instale la Guía para Piso dentro de la cavidad de empotre en el lugar requerido. La puerta debe de tener un canal de 3/8" x 7/8".

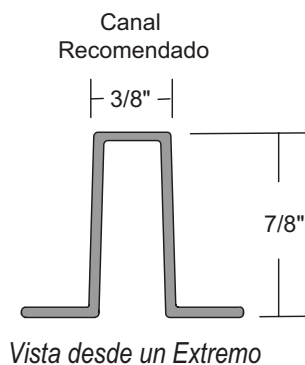

- Instale la Guía del Canal Inferior en la parte inferior de la Puerta con Adhesivo de Construcción. La Puerta debe tener un canal de 3/8" x 7/8".

- Cierre Suave

